



สแกนรหัส QR เพื่อดูหน้าการสนับสนุนออนไลน์

คู่มือการติดตั้งด่วน Super Silent 420

โปรดดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุดของเราจากเว็บไซต์ของเรา <https://www.supersilent.org/support>


สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ เรามีคู่มือการประกอบแบบย่อให้ที่นี่ หากมีข้อสงสัย โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดในคู่มือผู้ใช้



หมายเหตุ:


การประกอบและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมมีความเสี่ยงทางกลและทางไฟฟ้า!

ควรติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมในวันที่อากาศสงบ! ภาพรวมโดยรวมแสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้:

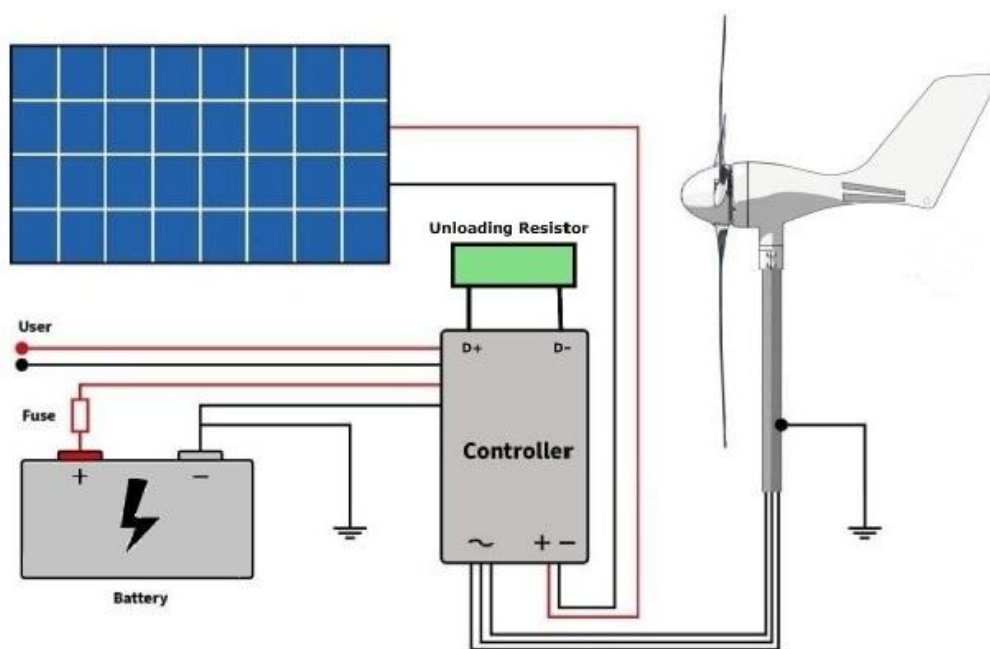

คำแนะนำ

1. กำหนดตำแหน่งการติดตั้งเสาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลมและตัวควบคุมการชาร์จไฮบริด สำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ตัวควบคุมการชาร์จจะต้องไม่ติดตั้งไว้ติดกับแบตเตอรี่โดยตรง **อันตรายจากการระเบิด!**
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระแสลมเพียงพอ! ติดตั้งส่วนประกอบทั้งสองชิ้น วางสายไฟที่จำเป็นในลักษณะที่ไม่ต้องรับแรงกดทางกลไก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟมีขนาดเพียงพอ อย่าเพิ่งต่อสายไฟ!
3. ยึดใบโรเตอร์เข้ากับคัมล้อโดยใช้สกรูที่ให้มา
4. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลมพร้อมตัวตัดเสียงรบกวนบนเสา (ทางเลือก) ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อสายไฟที่เดินผ่านเสาไปยังตัวควบคุมการชาร์จกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
5. ติดตั้งชุดใบพัดโรเตอร์เข้ากับเพลลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลม
6. ยึดใบพัดหนึ่งใบเข้ากับเสาเครื่องกำเนิดลมด้วยเชือก
7. ติดฝาครอบด้านหน้า(จมูก)
8. ตอนนี้เชื่อมต่อสายเคเบิลสามเส้นที่มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับตัวควบคุมการชาร์จ ไม่จำเป็นต้องสังเกตขั้ว
9. เชื่อมต่อตัวควบคุมการชาร์จไฮบริดกับแบตเตอรี่โดยให้ขั้วถูกต้อง (!) อย่าลืมฟิวส์ 60A ในสาย (+)! ติดตั้งสวิตช์หยุดภายนอก (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้สายรัดสายไฟที่ให้มาถอดเชือกที่ยึดใบพัดโรเตอร์ออกเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน
10. ถอดเชือกที่ยึดใบพัดโรเตอร์ออกเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน
11. หากมีลมแรงเพียงพอ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงาน เว้นแต่สวิตช์หยุดจะเปิดใช้งาน คำแนะนำและการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสามารถดูได้ในคู่มือผู้ใช้
12. ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น (โดยเฉพาะแรงดันไฟปลายชาร์จตามที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่กำหนด) บนตัวควบคุมการชาร์จ (คู่มือผู้ใช้ของตัวควบคุมการชาร์จไฮบริด)

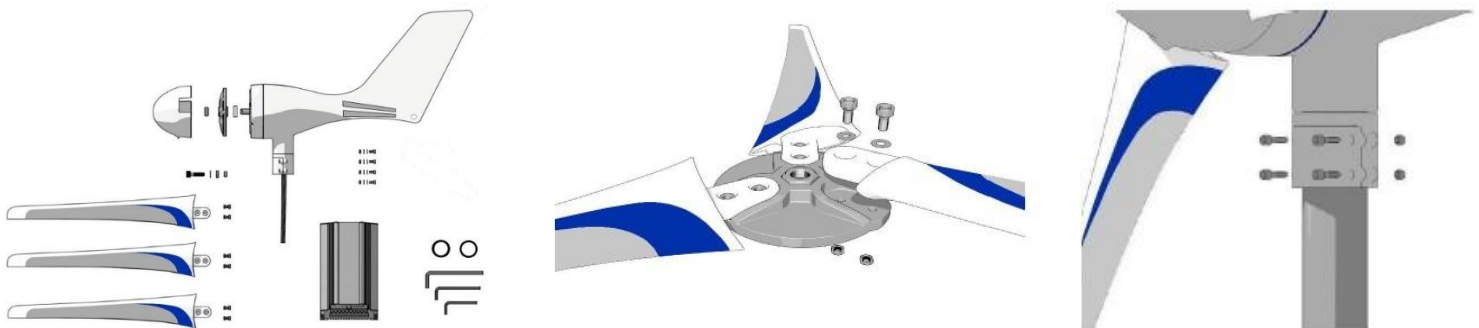

ผลิตเพื่อกับการใช้งานหลายปีกับเครื่องผลิตลมใหม่ของคุณ!